

Данные для разных размеров приведены последовательно через тире. Если стоит только одно число, то оно относится ко всем размерам.

410 А, В Брюки ••

Размеры 44, 46, 48, 50, 52, 54

Длина по боковому шву от пояса ок. 108 см.

Ширина половинки брюк по нижнему краю ок. 37 см.

Вам потребуется:

Брюки А: Вискозный лавабль 2,10–2,10–2,60–2,60–2,60 м шириной 140 см; кант 2,30 м; ластичная лента 2,65–2,75–2,95–3,10–3,30–3,45 м шириной 2 см; флизелин формбанд.

Брюки В: Вискозный батист шириной 140 см. Расход ткани и приклад — см. брюки А.

Рекомендуемые ткани: легкие, мягко драпирующиеся брючные ткани.

Бумажная выкройка:

Переснять детали выкройки. Деталь 4 удлинить на указанную величину.

Припуски:

На швы и по срезам — 1,5 см, на подгибку низа — 4 см. Не забудьте про боковые скосы припусков на подгибку низа! Для деталей а и б припуски уже учтены в размерах.

Раскрой:

Брюки А, В:



1 Передняя половинка 2х
2 Мешковина кармана 2х
3 Боковая часть передней половинки, цельнокроеная с мешковиной кармана 2х
4 Задняя половинка 2х
а) 2 части пояса длиной по 58–60–63–66–69–72 см и шириной по 17 см, в готовом виде 7 см, включая припуски;
б) завязка для кулиски длиной 130–135–140–145–155–160 см и шириной 4 см, включая припуски.

Флизелин формбанд: приутюжить к срезам вдоль входов в карманы.

Пошив:

Брюки А, В:

• **Оттянуть срезы.** Задние половинки брюк сложить лицевыми сторонами и оттянуть шаговые срезы выше поперечной метки с помощью утюга с функцией парообразования или через влажный

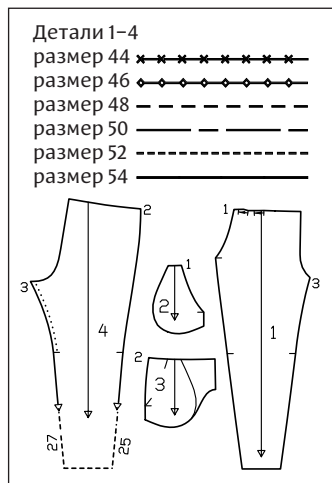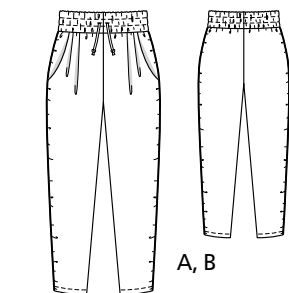

проутюжить до длины шаговых срезов передних половинок.

• На передних половинках заложить и заметать складки в направлении меток-стрелок.

• **Боковые карманы с отрезными бочками.** Мешковину каждого кармана сложить с передней половинкой лицевыми сторонами и притачать вдоль входа в карман. Припуски швов срезать близко к строчке. Мешковину отвернуть на изнаночную сторону. Вход в карман отстрочить в край. Переднюю половинку наложить на боковую часть передней половинки, совместив вход в карман с размеченной линией совмещения, и приколоть. С изнаночной стороны стачать срезы мешковин. Мешковины приметать под переднюю половинку, предварительно срезав на мешковинах правого кармана припуски вдоль линии середины переда.

• Кант притачать вдоль боковых срезов задних половинок так, чтобы утолщенная часть канта лежала на половинках брюк, а плоская часть — на припусках на швы. Для эффекта извитости шва кант при притачивании растягивать. Выполнить боковые швы, растягивая кант. Припуски шва отвернуть на передние половинки, швы отстрочить в край, растягивая.

• Выполнить шаговые швы. Припуски швов заутюжить назад.

• Половинки брюк вложить одну в другую лицевой стороной к лицевой стороне. Единой строчкой стачать передние и задние средние срезы. Припуски среднего шва сверху до начала шагового скругления разутюжить. На участке шагового скругления припуски шва плоско не утюжить.


• Части пояса сложить вдоль пополам лицевой стороной наружу и приутюжить, затем снова разложить. Части пояса сложить лицевыми сторонами, выполнить задний средний шов с внешней стороны пояса, оставив с внутренней стороны пояса открытые срезы для вдевания эластичных лент. Выполнить средний шов переда. Припуски шва разутюжить.

С внешней стороны пояса на расстоянии от среднего шва переда по 1 см, а от сгиба — 3,5 см обметать вертикальные прорезы (как петли), закрепив с изнаночной стороны маленькие лоскутки ткани. Пояс снова сложить пополам, открытые срезы пояса взять вместе и притачать к верхнему срезу брюк. Припуски шва заутюжить вниз. Брюки отстрочить вдоль шва притачивания пояса. Пояс отстрочить на расстоянии от сгиба 2,5 см и 5 см. Во все три кулиски вдеть по эластичной ленте, концы лент сшить. Длина каждой ленты в готовом виде составляет 84–88–94–100–106–112 см.


• Завязку для кулиски сложить вдоль пополам лицевой стороной наружу и приутюжить. Завязку снова разложить. Оба продольных среза по очереди подвернуть к сгибу и приутюжить. Завязку сложить, открытые концы завязки стачать. Край завязки отстрочить в край. Завязку вдеть в разрезы средней кулиски пояса, концы завязки завязать на узел.

• Припуски на подгибку низа брюк заутюжить на изнаночную сторону, подвернуть до ширины 2 см и настрочить.

Планы раскладки при ширине ткани 140 см Размеры 44, 46

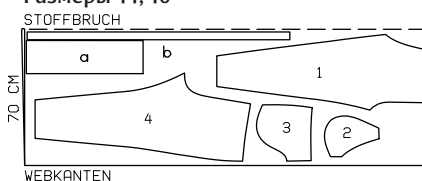

Размеры 48–54

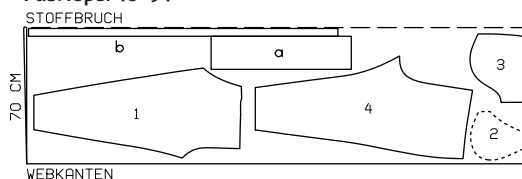

Ткань сложить вдвое лицевой стороной вовнутрь.